

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	48	250690-П29	45 9553 1362	8	8	8	Гайка М14х1,5	Nut 14x1.5

* - В комплектации с подвеской 3160-2901015
When the suspension 3160-2901015 is installed

Подгруппа 2915. Амортизаторы задние
Subgroup 2915. Rear Shock Absorbers

84	1	3151-2905006*	45 4321 0006	2	2	2	Амортизатор в сборе	Shock absorber in assy
90	1	3151-2915006-01* ¹	45 4321 2018	2	2	2	Амортизатор в сборе	Shock absorber in assy
	2	24-10-2915670-01* ¹	45 4343 2248	2	2	2	Резервуар амортизатора в сборе	Shock absorber reservoir in assy
	3	3151-2915650* ¹	45 4321 2022	2	2	2	Клапан сжатия амортизатора в сборе	Shock absorber compression valve in assy
	4	3151-2915600-01* ¹	45 4321 2028	2	2	2	Шток амортизатора в сборе	Shock absorber rod in assy
	5	52-2905625* ¹	45 3115 0501	2	2	2	Цилиндр амортизатора	Shock absorber cylinder
	6	53A-2905665* ¹	45 5311 5107	2	2	2	Гайка клапана сжатия	Compression valve nut
	7	4905-2905628* ¹	73 3571 5277	4	4	4	Тарелка ограничительная	Limiting disk
	8	52-2905631-01* ¹	45 3115 2227	4	4	4	Тарелка перепускного клапана	Bypass valve disk
	9	21-2905664-A* ¹	45 4312 1364	2	2	2	Втулка клапана сжатия	Compression valve bush
	10	21-2905661* ¹	45 4312 1363	2	2	2	Пружина клапана сжатия	Compression valve spring
	11	53A-2905666* ¹	45 5311 5106	2	2	2	Стакан клапана сжатия	Compression valve cup
	12	3151-2915652* ¹	45 4321 2023	2	2	2	Корпус клапана сжатия	Compression valve body
	13	3151-2915605* ¹	45 4321 2019	2	2	2	Шток амортизатора с проушиной в сборе	Shock absorber rod with eye lug in assy
	14	13-2905610* ¹	45 4512 0929	2	2	2	Гайка резервуара амортизатора	Shock absorber reservoir nut
	15	52-2905635-10* ¹	45 3115 2228	2	2	2	Поршень амортизатора	Shock absorber piston
	16	13-2905614* ¹	45 4512 0931	2	2	2	Сальник амортизатора	Shock absorber gland
	17	13-2905615* ¹	45 4312 0932	2	2	2	Обойма сальника амортизатора	Shock absorber gland case
	18	13-2905636* ¹	45 4512 0939	2	2	2	Кольцо поршня амортизатора	Shock absorber piston ring
	19	13-2905643* ¹	45 4512 0942	2	2	2	Втулка поршня амортизатора	Shock absorber piston bush
	20	13-2905640-A* ¹	45 4512 0940	2	2	2	Тарелка клапана отдачи амортизатора	Shock absorber recoil valve disk
	21	13-2905616* ¹	45 4512 0933	2	2	2	Сальник штока амортизатора	Shock absorber rod gland
	22	13-2905617* ¹	45 4512 0934	2	2	2	Шайба сальника амортизатора	Shock absorber gland washer
	23	13-2905642* ¹	45 4512 0941	2	2	2	Пружина клапана отдачи амортизатора	Shock absorber recoil valve spring
	24	13-2905618* ¹	45 4512 4817	2	2	2	Пружина сальника амортизатора	Shock absorber gland spring
	25	13-2905644-01* ¹	45 4512 5115	2	2	2	Гайка клапана отдачи амортизатора	Shock absorber recoil valve nut
	26	13-2905613-A* ¹	45 4512 0930	2	2	2	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	27	13-2905619-10* ¹	45 4512 0935	2	2	2	Направляющая штока амортизатора	Shock absorber rod guide
	28	3302-2905675* ¹	45 3139 0914	2	2	2	Проушина амортизатора	Shock absorber eye lug
	29	3302-2905608* ¹	45 3139 0902	2	2	2	Крышка кожуха амортизатора	Shock absorber housing cover
	30	3151-2915607* ¹	45 4321 2020	2	2	2	Шток амортизатора	Shock absorber rod
	31	3151-2915681* ¹	45 4321 2027	2	2	2	Кожух амортизатора	Shock absorber housing
91	32	451-2905544-01	45 3111 1149	4	4	4	Шайба 12,5 пальца амортизатора	Shock absorber pin washer 12.5
	33	252157-П2	45 9816 6008	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12

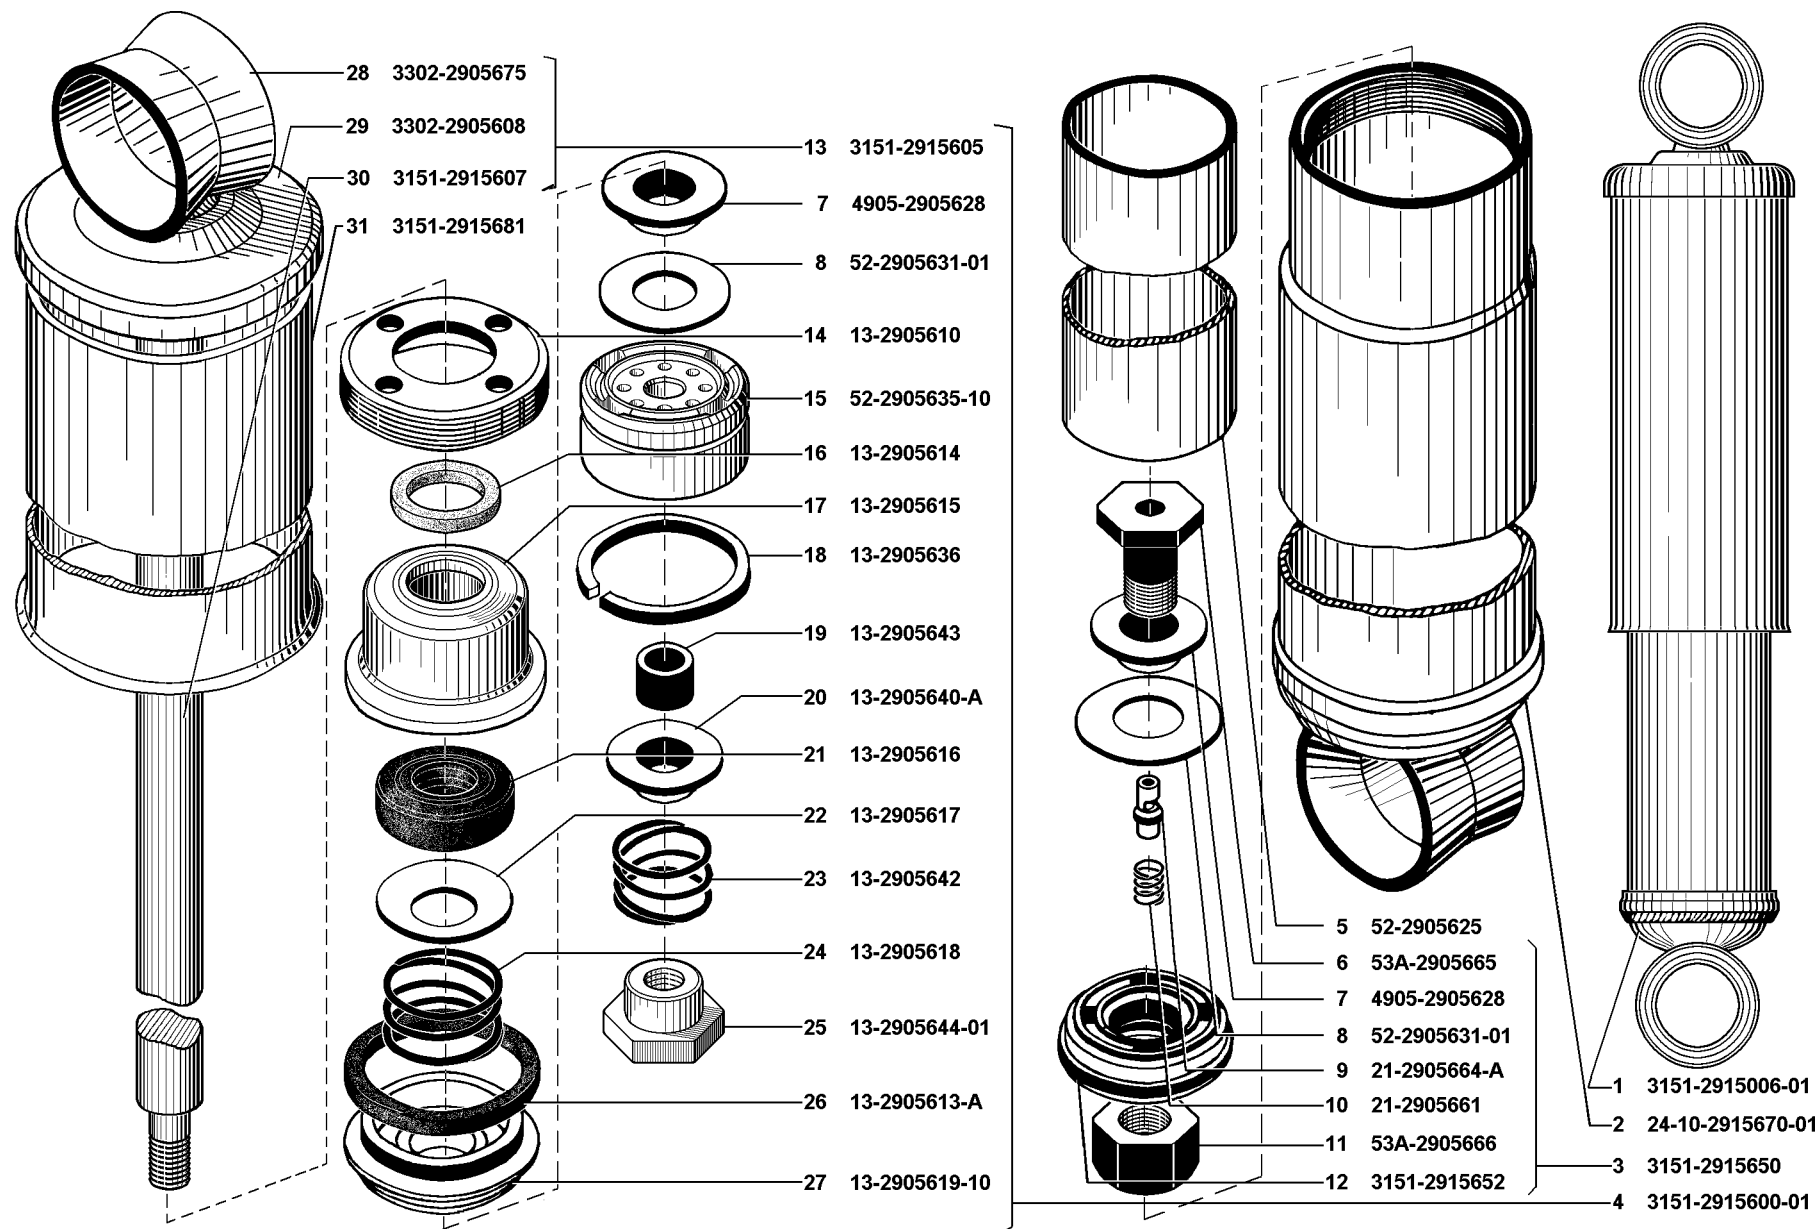


Рис. 90. Амортизаторы задние (2915)/1
 Fig. 90. Rear shock absorbers (2915)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	34	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	35	451-2905432	45 3111 1144	8	8	8	Втулка проушины амортизатора	Shock absorber eye lug bush
	36	451-2905545-01	45 3111 1150	4	4	4	Шайба 17,5 пальца амортизатора	Shock absorber pin washer 17.5
	37	451-2915418-10	45 3111 5583	2	2	2	Палец амортизатора	Shock absorber pin
	38	252158-П2	45 9816 6009	2	2	2	Шайба 14 пружинная	Spring washer 14
	39	250634-П29	45 9553 1262	2	2	2	Гайка М14х1,5	Nut M14x1.5

* - Состав амортизатора см. П/гр 2905
Refer to subgroup 2905

*1 - В комплектации с подвеской 3160-2901015
When the suspension 3160-2901015 is installed

ГРУППА 31. КОЛЕСА И СТУПИЦЫ GROUP 31. WHEELS AND HUBS

Подгруппа 3101. Колеса Subgroup 3101. Wheels

92	1	450-3101015-01	45 3111 7221	5	5	5	Колесо 6L-15	Wheel 6L-15
----	---	----------------	--------------	---	---	---	--------------	-------------

Подгруппа 3103. Ступицы передних и задних колес Subgroup 3103. Front and Rear Wheel Hubs

92	2	69-3103010-13	45 4315 0785	4	4	4	Ступица и тормозной барабан в сборе	Hub and brake drum in assy
	3	20-3101040-Б	45 4311 0194	20	20	20	Гайка болта ступицы колеса	Wheel hub bolt nut
	4	69-2401055	45 4315 0568	4	4	4	Шайба замочная	Lock washer
	5	69-2401052	45 4315 0567	8	8	8	Гайка подшипников ступицы	Hub bearing nut
	6	69-3103015-01	45 4315 2803	4	4	4	Ступица колеса	Wheel hub
	7	61-121168	45 4311 0840	4	4	4	Шайба стопорная	Stop washer
	8	3151-3103025	45 4321 0376	8	8	8	Подшипник	Bearing
	9	69-3103024	45 4315 0787	8	8	8	Кольцо упорное подшипников	Bearing thrust ring
	10	469-3103032	45 4316 2029	4	4	4	Шайба упорная сальника ступицы	Hub gland thrust washer
	11	3741-3103038	45 3115 0028	4	4	4	Манжета ступицы с пружиной в сборе	Hub sleeve with spring in assy
	12	469-3103055	45 4316 2851	4	4	4	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	13	452-3103060	45 3111 7645	4	4	4	Маслоотражатель	Oil slinger
	14	20-3103008-Б	45 4311 0562	20	20	20	Болт ступицы колеса	Wheel hub bolt
	-	БК-69-3103006-14	45 4315 0784				Ступица и тормозной барабан колеса (комплект* для запасных частей)	Hub and brake drum (set* for spare parts)

* - Комплект состоит из:
The set consists of:

69-3103010-13	45 4315 0785	1	1	1	Ступица, тормозной барабан и наружные кольца подшипника	Hub, brake drum and bearing outer races
3151-3103027		2	2	2	Кольцо внутреннее подшипника с роликами в сборе	Bearing inner race with rollers in assy
350007		6	6	6	Болт М10х28	Bolt M10x28

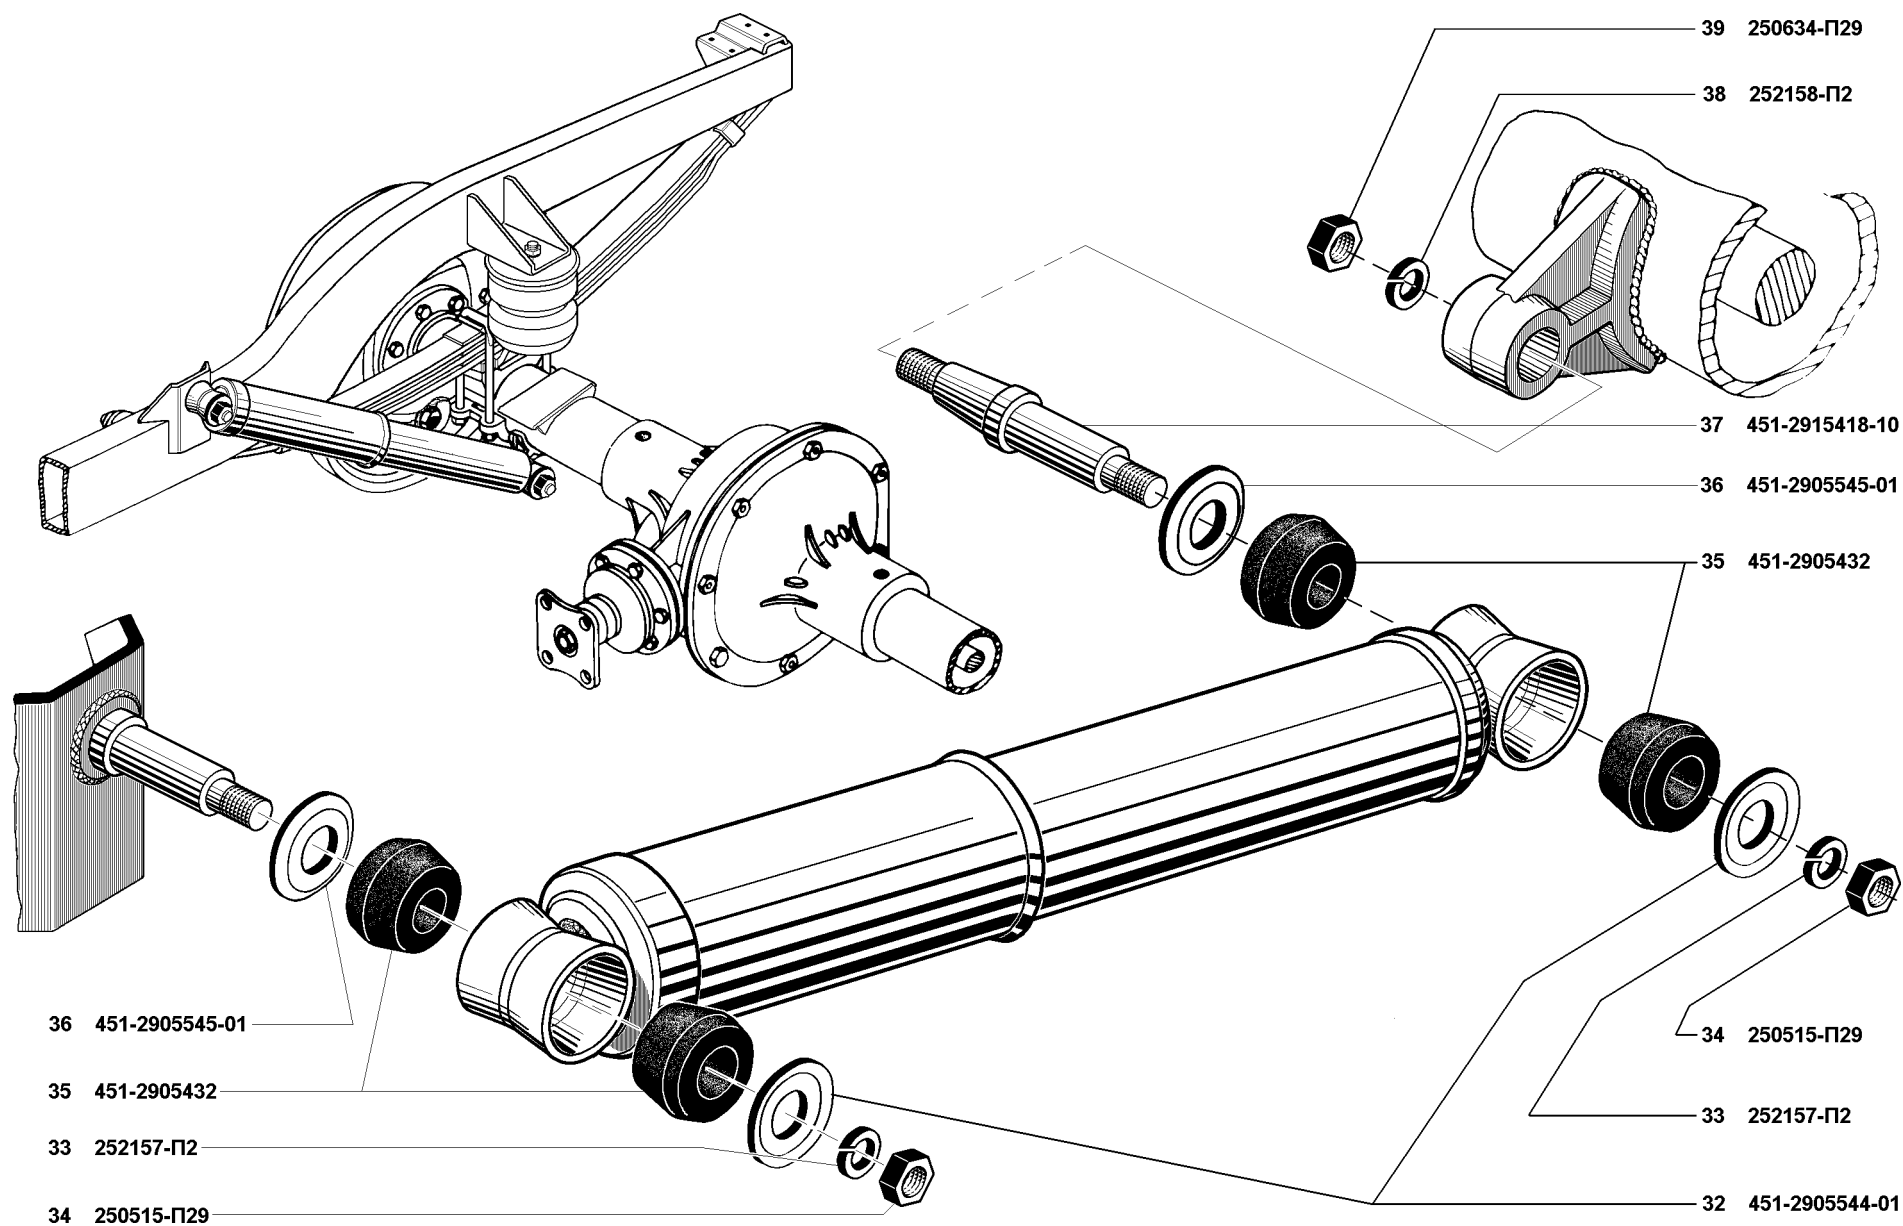


Рис. 91. Амортизаторы задние (2915)/2
Fig. 91. Rear shock absorbers (2915)/2

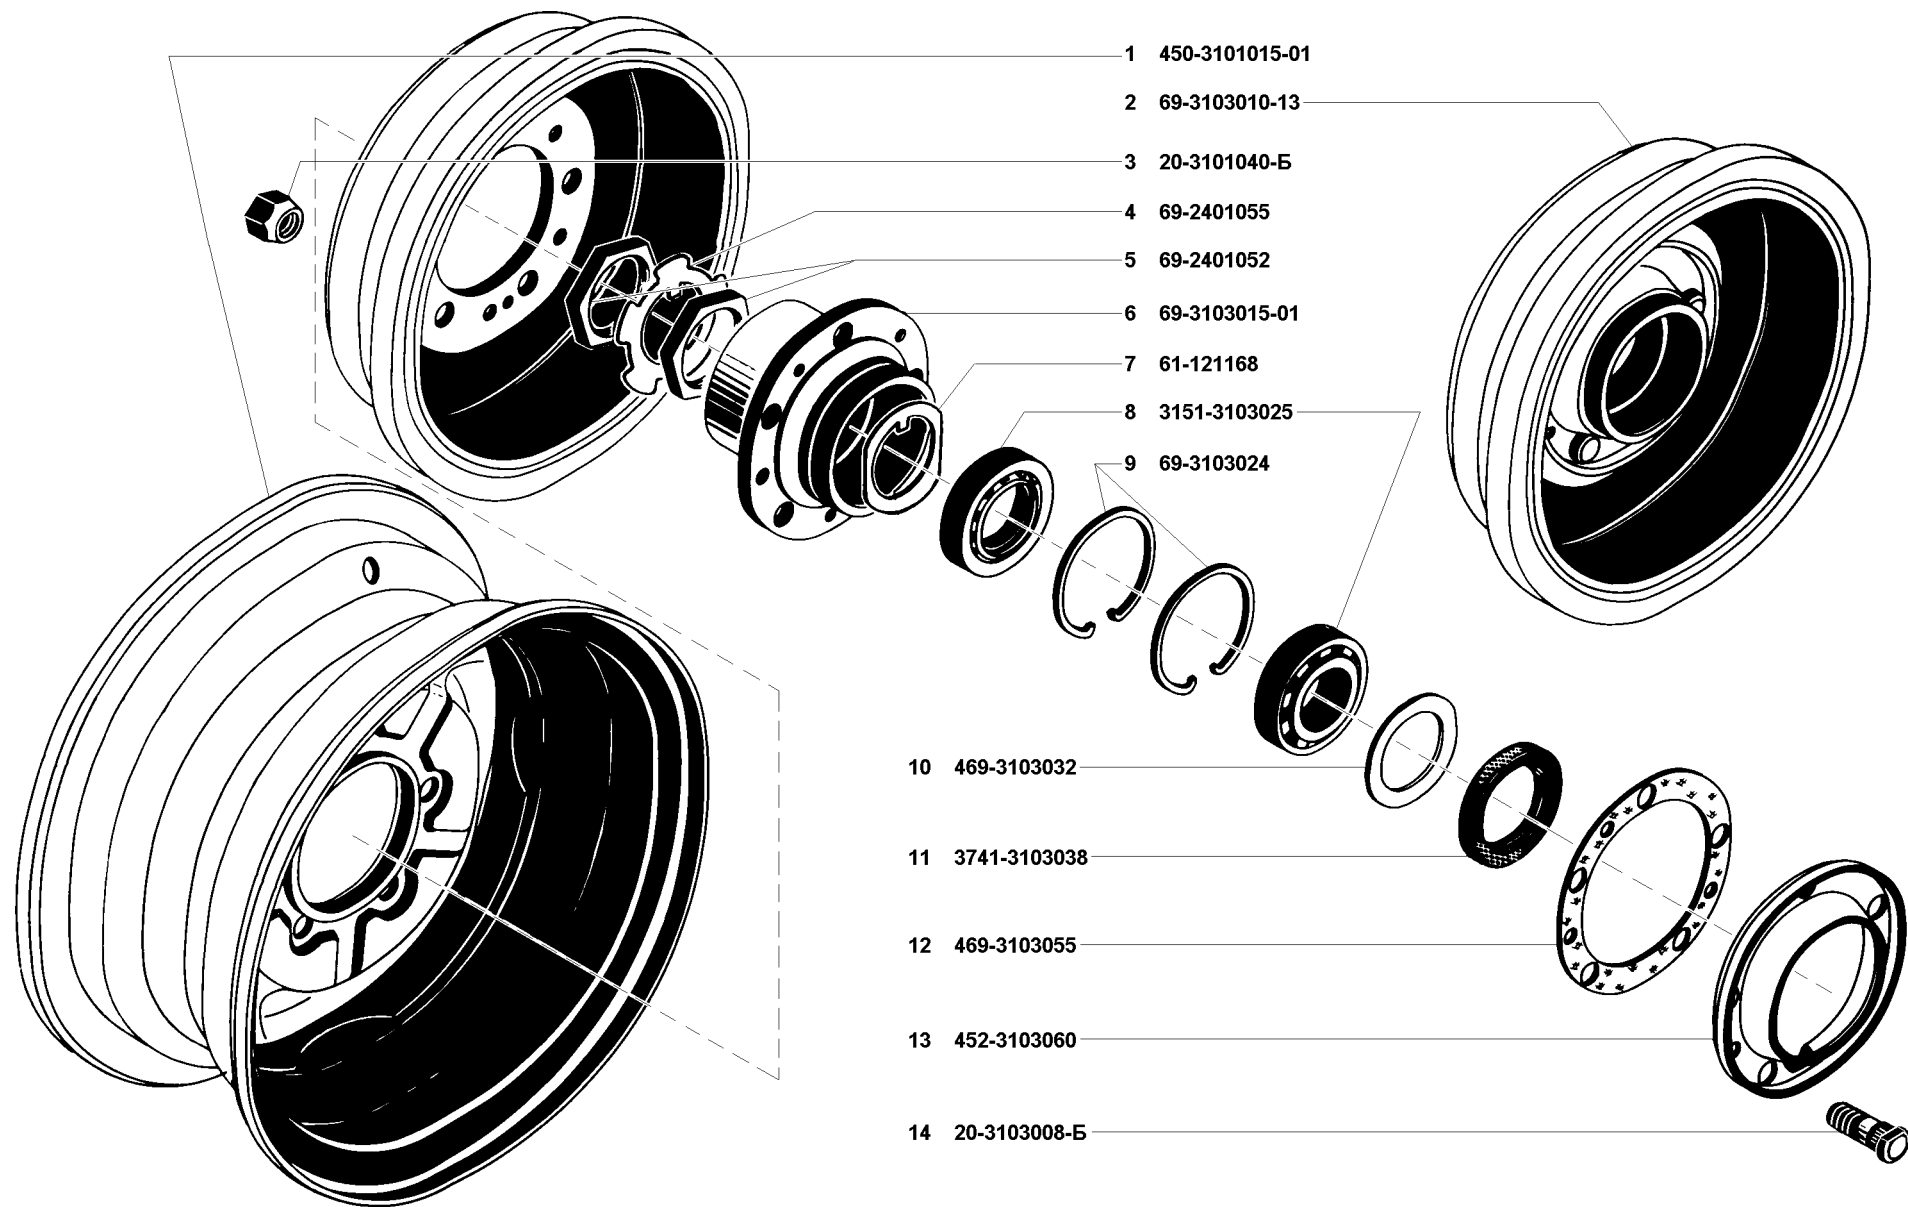


Рис. 92. Колеса (3101), ступицы передних и задних колес (3103)
 Fig. 92. Wheels (3101), front and rear wheel hubs (3103)